

ULTRALEICHTES ARMBAND MIT VITALWERTERMITTLUNG

KNAUERMANN EASY 4


KNAUERMANN



ERSTE SCHRITTE

ZU IHRER SICHERHEIT



Diese Hinweise dienen dazu, Sie über die wesentlichen Gefahren bei der Verwendung Ihres Knauer Mann-Wearable mit Bluetooth-Funkverbindung aufzuklären.

Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck genutzt werden.

Die gemessenen Vitalwerte dienen der Information und Motivation bei Sport und im Alltag. Das Gerät ersetzt kein medizinisches Messgerät und dient nicht als Grundlage für medizinische Entscheidungen. Ziehen Sie vor jeder medizinischen Entscheidung immer einen Arzt zu Rate.

Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden. Dies schließt Kinder mit ein.

Diese Schnellstartanleitung ist Teil des Produkts. Bei Weitergabe des Produkts muss diese Anleitung ebenfalls weitergegeben werden.

 Detaillierte Datenblätter zu unseren Geräten finden Sie auf knauer mann.de/downloads - Änderung der Technischen Daten sind vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

KEINE VERWENDUNG IN FOLGENDEN FÄLLEN

- ✗ Beim Schwimmen, in Dampfkammer und Sauna (siehe Tabelle).
- ✗ An Kindern, Kleinkindern oder Säuglingen.
- ✗ Während einer MRT- bzw. CT-Untersuchung.
- ✗ In der Nähe von brennbaren/explosiven Gasgemischen.
- ✗ Wenn eine Beschädigung

vorliegt. Stöße und Herunterfallen bereits aus geringer Höhe können den Wasser- und Staubschutz Ihres Geräts irreparabel beschädigen. Verwenden Sie das Gerät nicht, falls bereits eine Beschädigung eingetreten ist.

- ✗ Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Einzig gestatteter Verwendungszweck ist das Wechseln von Armbändern. Alle Änderungen und Reparaturen (einschließlich des eigenmächtigen Öffnens) am Produkt oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

WASSERDICHTIGKEIT

Erfüllte Wasserschutznorm	IP68
Spritzwasser (Regen, Schweiß, ...)	✓
Duschen (nicht direktem Druck aussetzen!)	✓ ⚠
Temporäres Untertauchen (Aqua-gymnastik)	✓
Dauerhaftes Untertauchen (Schwimmen)	✗
Wasser über 42 °C	✗
Wasserdampf (Dampfsauna, Kochtopf,...)	✗
Salzwasser	✗
Wasserdruck (Pooldüsen, Whirlpool,...)	✗

HINWEISE ZUM EINGEBAUTEN LITHIUM-AKKU

- ⚡ Akkus sind kein Kinderspielzeug, halten Sie daher das Gerät von Kindern fern.
- ⚡ Der Akku darf nicht großer Hitze ($> 50\text{ °C}$) ausgesetzt oder ins Feuer geworfen werden: Explosionsgefahr!
- ⚡ Öffnen Sie das Gerät nicht, um den Akku selbst zu wechseln.
- ⚡ Sollte der integrierte Lithium-Akku ausgelaufen sein, vermeiden Sie jeglichen Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure. Bei Kontakt spülen Sie sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Entsorgen Sie das Gerät in einem solchen Fall.
- ⚡ Das vollständige Entladen des Akkus verkürzt dessen Lebenszeit. Laden Sie daher den Akku regelmäßig auf. Lagern Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung. Stattdessen empfiehlt sich als Lagerort ein dunkler Platz mit einer typischen Temperatur von $15\text{--}20\text{ °C}$.
- ⚡ Der verbaute Akku der Knauer mann EASY 4 ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Betriebsspannung von $3,7\text{ V}$. Dieser hat folgende Kapazität:
KnEASY4: EASY 4 (2027) 140 mAh / 520 mWh
- ⚡ Die Knauer mann EASY 4 verwendet den Funkstandard Bluetooth 5.3 Low Energy und arbeitet im Frequenzbereich $2.400\text{--}2.4835\text{ GHz}$ mit einer maximalen Übertragungsleistung von 10 mW .

SICHERHEITSRISIKEN


- ⚡ Lockere Teile sowie Kleinteile und Verpackung bergen das Risiko einer Erstickungsgefahr. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
- ⚡ Setzen Sie das Gerät nicht extremer Hitze ($> 50\text{ °C}$), extremer Kälte ($< 20\text{ °C}$) oder hohem Wasserdruck aus.
- ⚡ Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn sie noch feucht ist. Trocknen Sie das Gerät zuvor mit einem weichen Tuch, keinesfalls aber mit Heizlüfter, Haarföhn, etc. Das Gerät darf nicht anderen Flüssigkeiten als Wasser ausgesetzt werden (Salzwasser, Öle, Sonnenschutzmittel, ...)
- ⚡ Achten Sie beim Laden an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- ⚡ Verwenden Sie stets das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen Ihres Knauer mann-Geräts. Zum Beenden des Aufladevorgangs an einem Netzstecker, ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Kabel von dem Gerät nach Beenden jedes Aufladevorgangs. Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder anders beschädigt werden. Sollte das Kabel verlorengehen, können Sie unter knauer mann.de/zubehoer ein Ersatzkabel bestellen. Das Ladekabel darf nur an USB-Dosen mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt verwendet werden.
- ⚡ Sollten Sie starke Erhitzung während des Ladevorgangs feststellen, brechen Sie den Aufladevorgang sofort ab.
- ⚡ Achten Sie auf vollständig trockene Hände während des Aufladevorgangs.

WILLKOMMEN BEI KNAUERMANN

Vielen Dank für den Erwerb einer Knauermann EASY 4! Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Beachten Sie, dass dieses Produkt der persönlichen Information und zur Motivation zu einem gesunden Lebensstil dient und eine Ergänzung, aber kein Ersatz von Medizinprodukten ist. Daher sollten auch alle Ihre medizinischen Entscheidungen ausschließlich in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt getroffen werden. Diese Anleitung ist Teil der umfangreichen Knauermann-Produktdokumentation, welche auch aus Erklärungsvideos und Online-Dokumentation knauermann.de/hilfe besteht.

In dieser Anleitung lernen Sie, wie Sie das Gerät bedienen, die App auf Ihrem Smartphone installieren, aus der App heraus die Verbindung zu Ihrer EASY 4 aufbauen und wie Sie dann Ihre Vitalwerte überwachen, Messungen durchführen. Die Verwendung der App ist im Falle der EASY 4 obligatorisch, da das Gerät selbst über kein Display verfügt. Die App ist vollständig und dauerhaft kostenlos, erfordert keine zwingende Registrierung und alle Daten werden standardmäßig lokal auf Ihrem Smartphone gespeichert und nicht an einen Server hochgeladen, um Ihre Privatsphäre in maximalem Umfang zu respektieren.

Alle Ihre Gesundheitsdaten sind sicher: Das Gerät sammelt die Daten anonym und diese werden von der App außer mit Ihrer ausdrücklichen aktiven Zustimmung nicht mit Dritten (z.B. Strava, Google Health Connect, Apple Health) geteilt.

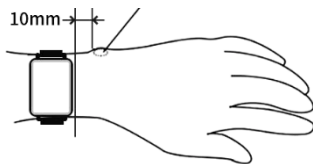

Tragen Sie die EASY 4 (wie auch jede andere Knauermann-Uhr) etwa mit 1 Zentimeter Abstand zum Handgelenksknochen. Das Gerät sollte straff getragen werden, ohne dabei einzuschnüren. Es ist wichtig, dass kein Umgebungslicht zwischen die Rückseite des Geräts und den Handrücken fallen kann, um die optischen Sensoren in ihrer Funktionsweise nicht zu beeinträchtigen.

AUFLADEN

⚡ **Die Knauer mann EASY 4 verfügt über kein Display und keine Bedienknöpfe.**

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, laden Sie es mit dem beiliegenden USB-C-Ladekabel auf. Während des Aufladevorgangs wird die EASY 4 rot blinken. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die EASY 4 mit der App GloryFit verbinden.

📌 *Der Magnet sorgt automatisch für einen passgenauen Halt des Ladekabels an der Rückseite. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, dies dauert ca. zwei Stunden.*

Das Gerät schaltet sich erst wieder aus, wenn der Akku leer ist oder Sie es über die App GloryFit manuell ausschalten.

Fällt der Akkustand unter 20% so wird die EASY 4 rot blinken. Der Akkustand ist ebenfalls in der App auf der Seite **Gerät** ganz oben ablesbar.

Es gibt zwei Arten von USB-Steckern, den kleinen USB-C, der seit Dezember 2024 von der EU für neu produzierte Elektrokleingeräte vorgeschrieben ist und den älteren (großen) USB-A. Die EASY 4 kommt serienmäßig mit einem Ladekabel mit USB-C-Anschluss, im Zubehör bieten wir Adapterstecker auf USB-A. Alternativ gibt es das Knauer mann LADEGERÄT mit 3x USB-A und 2x USB-C Anschluss, mit dem sich auch Smartphones, Tablets, etc. aufladen lassen. Alle Teile sind auch nachträglich bestellbar unter: knauer mann.de/easy4/zubehoer

ARMBAND WECHSELN

Das Armband wird am unteren Gehäuserand mit dem zurückziehbaren Federsteg in das Gerät eingeklippt bzw. gelöst.

Klippen Sie das Band an der Unterseite ein und ziehen Sie es von der Rückseite durch die silberne Schlaufe an der oberen Seite. Nun können Sie das Band anlegen und die Länge über den Klettverschluss variieren.



Wechselarmbänder finden Sie auf knauer mann.de/easy4/zubehoer

ACHTUNG PHANTOMMESSUNGEN!

Jene Werte, die optisch per PPG gemessen werden (Puls, Stress, etc.) werden per Reflexionstechnologie ermittelt. Manche Oberflächen haben ähnliche Reflexionswerte wie die menschliche Haut: Dies kann dazu führen, dass ein (falscher) Puls erkannt wird, obwohl das Gerät nicht getragen wird.

Wenn Sie das Gerät nicht tragen, schalten Sie dieses aus oder legen Sie dieses mit der Rückseite nach oben ab.

So kann keine unbeabsichtigte Reflexion falsch interpretiert werden, was Phantommessungen effektiv vermeidet.



USB-A



USB-C




LADEGERÄT
3x USB-A
2x USB-C

STATUSLEUCHE ROT/GRÜN/BLAU

Auf der rechten Seite der EASY 4 befindet sich eine Status-LED, die in den Farben Rot, Grün oder Blau leuchten kann, um Sie über diverse Ereignisse und Betriebszustände zu informieren. Diese werden von verschiedenen Vibrationen begleitet.

STATUS-LED SIGNALE

Ereignis	Reaktion LED	Reaktion Vibration
Aufladevorgang läuft	● (blinkt durchgängig)	⚡ (1 x kurz zu Beginn)
Vollständig geladen	● (leuchtet durchgängig)	⚡ (5 Sek. zum Abschluss)
Pulsalarm (Hohe Herzfrequenz)	● (blinkt für 15 Sek.)	⚡ (15 Sekunden lang)
Bewegungserinnerung	● (langsam blinken)	⚡ (4 Sekunden lang)
Eingehende Nachricht (SMS, WhatsApp, ...)	● (1 x blinken)	⚡ (1 x kurz vibrieren)
Eingehender Anruf	● (blinkt solange es klingelt)	⚡ (solange es klingelt)
Wecker	● (schnell blinken)	⚡ (4 Sekunden lang)

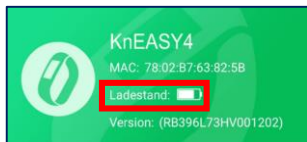

Um zu überprüfen, ob das Gerät eingeschaltet ist, öffnen Sie die App GloryFit. Wenn die EASY 4 eingeschaltet und verbunden ist, so wird auf der Seite **Gerät** ganz oben im grünen Bereich der Ladestand angezeigt. Alternativ können Sie einfach das Ladekabel an die Rückseite des Geräts führen (welches mit einer stromführenden USB-Dose verbunden sein muss), damit schaltet es sich ebenfalls automatisch ein.

DIE APP „GLORYFIT“

WICHTIG: VERBINDEN/KOPPELN SIE DIE EASY 4 NICHT DIREKT ÜBER DAS BLUETOOTH-MENÜ IHRES SMARTPHONES. DIE VERBINDUNG DARF NUR ÜBER DIE APP HERGESTELLT WERDEN.



- Die kostenlose App GloryFit ist für den Betrieb der Knauermann EASY 4 obligatorisch. (Das Gerät ist NICHT mit GloryFitPro kompatibel!)
- Die App ist für Android-Geräte ab Android-Version 9.0 bzw. iPhones/iPads ab iOS 11.0 verfügbar.
- Standardmäßig werden alle Daten nur auf Ihrem Smartphone gespeichert und nicht ins Internet hochgeladen.
- Eine Registrierung in der App ist möglich, aber nicht zwingend erforderlich.
- Die Datenschutzerklärung ist in deutscher Sprache verfügbar unter knauermann.de/datenschutz/gloryfit

Die App ist in Ihrem bevorzugten App-Store verfügbar oder kann auch über diese Adresse heruntergeladen werden:

knauermann.de/app

(Alternativ scannen Sie den nebenstehenden QR-Code, um die Adresse direkt auf Ihrem Gerät zu öffnen.)



Die bei der Koppelung von Gerät und App geforderten Berechtigungen sind für verschiedene Funktionen des Geräts notwendig. Ihre EASY 4 kann Sie etwa informieren, wer gerade anruft. Damit diese Funktion zur Verfügung steht, benötigt die App Zugriff auf die Funktion Anrufe und auf Ihre Kontakte. Bei Ablehnung dieser Berechtigungen wird das Gerät mit ihren Überwachungs- und Kontrollfunktionen einwandfrei funktionieren. Über Anrufe und Nachrichten (z.B. WhatsApp, E-Mail etc.) werden Sie dann allerdings nicht informiert. Zwingend für das einwandfreie Funktionieren der Knauermann EASY 4 ist jedoch der Zugriff auf Bluetooth (bei älteren Android-Geräten ist diese Berechtigung Teil der Standort-Berechtigung), weil dieser für die Kommunikation zwischen dem Gerät und der App erforderlich ist.

MIT DER APP „GLORYFIT“ VERBINDEN

- 1 Sie können die App anonym nutzen. Tippen Sie dazu oben rechts auf **springen**. Alternativ können Sie sich per E-Mail anmelden (E-Mail-Adresse eintippen, dann auf **Holen Sie sich...** tippen und den per E-Mail empfangenen Code eintippen und auf **anmelden** tippen) oder mit Ihrem Facebook- oder Google-Konto (jeweiliges Symbol ganz unten) einloggen.

 www.knauermann.de/datenschutz/gloryfit Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von GloryFit in Deutsch



- 2 Füllen Sie nun Ihr persönliches Profil in der App durch Tippen/Wischen aus: Geschlecht / Größe / Gewicht / Geburtsdatum / Tägliches Schrittziel / Temperatureinheit.

- 3 Tippen Sie nun auf die grüne Fläche **Gerät auswählen**. Das Smartphone sucht nun nach der EASY 4. Sollte die Suche nicht sofort erfolgreich sein, können Sie diese erneut starten.
 Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. Um das Gerät einzuschalten, laden Sie es mit dem Ladekabel auf und die EASY 4 wird während das Ladevorgangs rot blinken und ist damit für die App sichtbar.

- 4 Tippen Sie auf den Namen des Geräts **KnEASY4**, um die Verbindung aufzubauen.
 Die EASY 4 wird zur Bestätigung des erfolgreichen Verbindungsaufbaus rot-grün blinken und kurz vibrieren

 Sollten im Laufe der Nutzungszeit Probleme mit der Bluetooth-Verbindung auftreten, öffnen Sie bitte die Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphones/Tablets: Wenn das Gerät dort verbunden/gekoppelt ist, trennen/entkoppeln Sie das Gerät (bei iOS „Gerät ignorieren“) und starten Sie das Smartphone/Tablet einmal neu. Anschließend können Sie die Verbindung erneut über die App aufbauen. Der Knauermann-Kundendienst hilft Ihnen gerne, wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können.

Verschiedene Funktionen der App benötigen Ihre Zustimmung zu Berechtigungen, beispielsweise um über WhatsApp-Nachrichten per Vibration informiert zu werden. Für das Zusammenspiel der App mit den Gesundheitsfunktionen sind nur Bluetooth-Zugriff/Geräte in der Nähe notwendig. Die Berechtigungen verwalten Sie in der App unter **Mein > Berechtigungseinstellungen**.

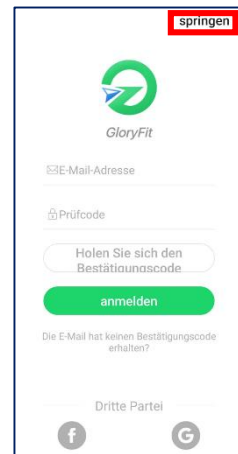

WICHTIGE TIPPS ZUR NUTZUNG VON GLORYFIT

1

Die App ist in 4 große Bereiche unterteilt:

- **Startseite** enthält alle Ihre Daten, die ermittelt wurden. Durch Tippen in die einzelnen Teilbereiche können Sie weitere Informationen und Funktionen aufrufen.
- Über **Sport** können Sie mehr als hundert Sportarten aufzeichnen, dabei werden die Puls- und Schrittzählung der EASY 4 und die GPS-Informationen des Smartphones zusammengeführt.
- **Gerät** bündelt alle Einstellungen Ihres Geräts.
- **Mein** enthält Ihre persönlichen Daten, Datenfreigabe sowie Verwaltungsfunktionen der App.

Wenn Sie in einem Untermenü des jeweiligen Bereichs sind, können Sie über den Pfeil < oben links eine Ebene zurückspringen (oder alternativ von links nach rechts wischen).

2


Wenn Sie auf der **Startseite** sind, können Sie durch Wischen von oben nach unten (Finger auf das Display legen, am Display den Finger nach unten bewegen, Finger wieder loslassen) eine Synchronisierung mit dem Gerät erzwingen. Ansonsten wird die App dies selbst in unregelmäßigen Abständen tun.

3

Die Seiten der App sind „länger“ als der Bildschirm. Durch Wischen von unten nach oben können Sie die Seite verschieben. Auf der Seite **Gerät** können Sie sonst nicht zu dem wichtigen Punkt **Einstellungen** gelangen, weil sich dieser weiter unten befindet.



Unter **Mein** > **Berechtigungseinstellungen** > **Hintergrundaktivitätsberechtigungen** stellen Sie ein, dass die App im Hintergrund arbeiten darf. Tun Sie dies nicht, wird Ihr Smartphone die App im Hintergrund einfrieren. So erhalten Sie dann z.B. keine Information über eingehende Nachrichten oder Anrufe und es kann zu Problemen mit der Datensynchronisierung kommen.

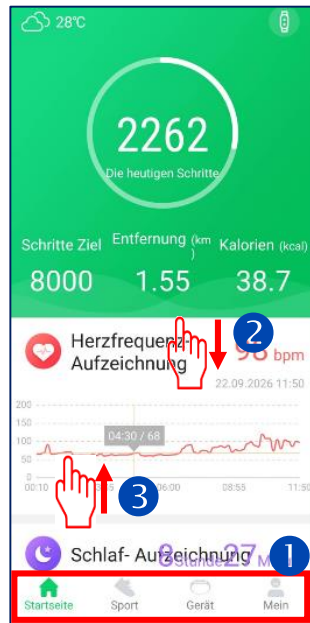

WICHTIGE EINSTELLUNGEN IN DER APP AUF DER SEITE GERÄT

Standardmäßig sind alle Funktionen deaktiviert. Aktivieren Sie nur jene, die Sie benötigen, da jede aktive Funktion eine Verringerung der Akkulaufzeit mit sich bringt.

Herzfrequenz	Die tägliche Überwachungszeit kann zeitlich begrenzt, das Messintervall und je ein oberer/unterer Schwellwert definiert werden.
Blutdruck	Die tägliche Überwachungszeit kann zeitlich begrenzt und das Messintervall definiert werden. <i>✗ Die EASY 4 unterstützt keine Blutdruckkalibrierung und ist daher für Hypertoniker/Hypotoniker nicht geeignet. Knauer mann hat in solchen Fällen Produkte wie die PRO 4 AIR im Angebot. Sprechen Sie uns an!</i>
Blutsauerstoff	Die tägliche Überwachungszeit kann zeitlich begrenzt und das Messintervall definiert werden. <i>✗ Die EASY 4 ist durch die langen Intervalle nicht zur Überwachung bei Apnoe geeignet. Knauer mann hat in solchen Fällen Produkte wie den MED RING im Angebot. Sprechen Sie uns an!</i>
HRV	Die tägliche Überwachungszeit kann zeitlich begrenzt und das Messintervall definiert werden. Dieser Wert ist persönlich und nicht mit anderen Personen vergleichbar. Ein gesünderer Lebensstil wird mittelfristig zu einem höheren HRV-Wert führen.
Stress	Die tägliche Überwachungszeit kann zeitlich begrenzt und das Messintervall definiert werden.

WICHTIGE FUNKTIONEN IN DER APP AUF DER SEITE PROFIL

Systemvorgang > Ausschalten	Über diese Option können Sie ein Ausschalten des Armbands erzwingen
Zugriff dritter Partei	Sie können die Daten der EASY 4 an Strava, Google Health Connect (nur Android) und Apple Health (nur iPhone) weitergeben. Darüber können die Daten z.B. für das AOK-Bonus-Programm genutzt werden.
Berechtigungseinstellungen	Hier werden alle Berechtigungen aufgeführt, die die App benötigt, um vollständig zu funktionieren. Besonders wichtig ist die letzte Option Hintergrundaktivitätsberechtigungen , denn ohne diese wird Ihr Smartphone die App einfrieren und sie kann sie dann nicht über eingehende Anrufe informieren oder automatisch die Daten von der EASY 4 abrufen.

REINIGUNG IHRES KNAUERMANN-GERÄTS

- ✓ Behandeln Sie Ihr Gerät sorgfältig. Verwenden Sie zum Reinigen der Sensoren an der Rückseite nur ph-neutrale Reinigungsmittel (seifenfreie Spülmittel).
- ✓ Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, insbesondere nach starkem Schwitzen.
- ✓ Starke Verschmutzungen können durch Verwenden von Alkohol-Pads, wie sie z.B. Diabetiker verwenden oder Reinigungsalkohol hervorragend gelöst werden.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- ✓ Für Ihr Knauer mann-Gerät wurden bereits Entsorgungsabgaben an den deutschen Staat durch den Importeur starmobile GmbH geleistet, WEEE-Reg.-Nr. 60721867
- ✓ Ihr Gerät gehört nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie das Gerät über die öffentliche Sammelstelle in Ihrer Stadt bzw. Gemeinde.
- ✓ Bitte entsorgen Sie die Verpackung und Anleitung Ihres Geräts sortenrein (Papier, Pappe).



starmobile GmbH
Glenn-Miller-Str. 13
36041 Fulda
starmobile.de

WEEE-Reg.-Nr.: 60721867

Reparaturanschrift
Knauer mann DE
TST Lager / SMS
Medipark 2
83088 Kiefersfelden
support@knauer mann.de

Einführer
Starmobile GmbH
Glenn-Miller-Str. 13
36041 Fulda
www.starmobile.de
info@starmobile.de

EU-Bevollmächtigter
GAIO Ltd
Penthouse A, ROCKBANK
Dr. Anton Tabone Street
Victoria, VCT 9027, Malta
authrep@knauer mann.de

Hersteller
Elektronikhandel Knauer mann Co. Ltd.
Hollywood Plaza, Rooms 1318-19
610 Nathan Road, Mong Kok
999077, Hong Kong
producer@knauer mann.de



Mit dem CE-Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle maßgeblichen Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums:

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Elektronikhandel Knauer mann Limited, dass der Funkanlagentyp **KnEASY4** der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: knauer mann.de/ce



FRAGEN?

Knaufmann Hilfe-Center:



knaufmann.de/hilfe

E-Mail: support@knaufmann.de

WhatsApp: knaufmann.de/whatsapp

Videoanleitungen: knaufmann.de/videos

NEED HELP?

Customer Support:

knaufmann.de/english

e-mail : support@knaufmann.de