

FEDERLEICHTER SMARTER TRACKER

KNAUERMANN TRACKER



KNAUERMANN



WELTWEIT EINSETZBAR • KEINE FOLGEKOSTEN • 6-12 MONATE BATTERIELAUFZEIT • MIT KLINGELTON



KOMPATIBEL MIT

Google (Android)
Mein Gerät finden

Erfordert Android 9 oder höher



KOMPATIBEL MIT

Apple (iOS)
Wo ist?

Erfordert iOS 14.5 oder höher



ACHTUNG!

Knopfzellen kindersicher verwahren.
Bei Verschlucken besteht Lebensgefahr:
Sofort einen Arzt aufsuchen!



RoHS

ZU IHRER SICHERHEIT

- ⚡ Die Knopfzelle darf nicht großer Hitze ($> 50\text{ }^{\circ}\text{C}$) ausgesetzt oder ins Feuer geworfen werden: Explosionsgefahr!
- ⚡ Knopfzellen von Kindern fernhalten (Bei Verschlucken droht Lebensgefahr!)
- ⚡ Die verwendete Knopfzelle muss vom Typ CR2032 (3,0 Volt) sein.
- ⚡ Der Knauer mann TRACKER verwendet den Funkstandard Bluetooth 5.4 Low Energy und arbeitet im Frequenzbereich 2.400-2.4835 GHz mit einer maximalen Übertragungsleistung von 10 mW und einer Reichweite von bis zu 40 Metern im Freien.

Hiermit erklärt Elektronikhandel Knauer mann Limited, dass die Funkanlagentypen **TRACKER** der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: [knauer mann.de/ce](https://www.knauer mann.de/ce)



ERKLÄRVIDEO

Lassen Sie sich die Funktionsweise, Inbetriebnahme und Nutzung des Knauer mann TRACKER ganz einfach per Video erklären!



INBETRIEBNAHME

Ziehen Sie die Batterie-Isolierlasche heraus. Die bereits eingelegte Knopfzelle berührt somit die internen Kontakte und der TRACKER ist betriebsbereit.

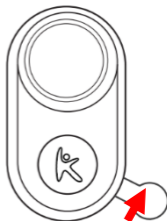

BEDIENKNOPF

Einschalten: 2 Sekunden lang drücken
(Hoher Piepton ertönt zur Bestätigung)

Ausschalten: 5 Sekunden lang drücken
(Doppelter Piepton)

Reset: 4x kurz drücken und dann 5
Sekunden gedrückt (Sirenenton)

BATTERIE WECHSELN

Setzen Sie das mitgelieferte Werkzeug an die rechte untere Ecke an und Sie können durch Aufhebeln, die Vorder- von der Rückseite trennen und die Knopfzelle (Typ CR2032, 3.0 Volt) wechseln, eine Knopfzelle reicht für 6-12 Monate Betriebszeit.



Reparaturanschrift

Knauer Mann Technik
TST Lager / SMS
Medipark 2
83088 Kiefersfelden
support@knauer mann.de

EU-Bevollmächtigter

GAIO Ltd
Penthouse A, ROCKBANK
Dr. Anton Tabone Street
Victoria, VCT 9027, Malta
authrep@knauer mann.de

Hersteller

Elektronikhandel Knauer Mann Co. Ltd.
Hollywood Plaza, Rooms 1318-19
610 Nathan Road, Mong Kok
999077, Hong Kong
producer@knauer mann.de

NUTZUNG PER ANDROID-TELEFON

Sie benötigen ein Android 9 oder höher und müssen in Ihrem Google-Konto eingeloggt sein. Auf Ihrem Telefon muss Bluetooth aktiv sein und eine funktionierende Internetverbindung bestehen.

1. Laden Sie die App „**Mein Gerät finden**“ aus dem Google Play Store.
Hinweis: International heißt diese App „Google Find Hub“
2. Stellen Sie sicher, dass der Tracker eingeschaltet ist und halten Sie ihn in unmittelbarer Nähe (wenige Zentimeter) Ihres Telefons.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App. Sie können dem Tracker einen individuellen Namen geben (z.B. „Hausschlüssel“) und ihn dann lokal und weltweit orten.

NUTZUNG PER APPLE IPHONE

Sie benötigen iOS 14.5 oder höher. Auf Ihrem Telefon muss Bluetooth aktiv sein und eine funktionierende Internetverbindung bestehen.

1. Laden Sie die App „**Wo ist?**“ aus dem App Store.
Hinweis: International heißt diese App „Apple Find My“
2. Stellen Sie sicher, dass der Tracker eingeschaltet ist und halten Sie ihn in unmittelbarer Nähe (wenige Zentimeter) Ihres Telefons.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App. Sie können dem Tracker einen individuellen Namen geben (z.B. „Hausschlüssel“) und ihn dann lokal und weltweit orten.

- Volle Privatsphäre: Alle Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt!
- Niemand (auch nicht Google/Apple) kann Ihre Daten sehen.
- Der Tracker ermittelt nur aktive Standorte, das Erstellen eines Bewegungsprofils ist nicht möglich
- Tracken Sie niemals Personen ohne deren explizite Zustimmung.
- Um den Tracker dauerhaft zu deaktivieren, entfernen Sie die Knopfzelle.



KNAUERMANN

FRAGEN?

[knaermann.de/hilfe](https://www.knaermann.de/hilfe)

E-Mail: support@knaermann.de

WhatsApp: [knaermann.de/whatsapp](https://www.knaermann.de/whatsapp)